

# 루터기

## 제품 부속 명칭


- 속도 조절 다이얼  
0 : 정지 부터  
6 : 고속 회전까지  
사용 용이한 속도 선택 가능

- 드릴 척 잠금 버튼  
드릴 척을 잠그는 기능  
눌러야만 드릴 교체 가능



- 드릴 척  
드릴 조를 드릴에 고정

- 드릴 조



- 드릴 척 잠금 버튼

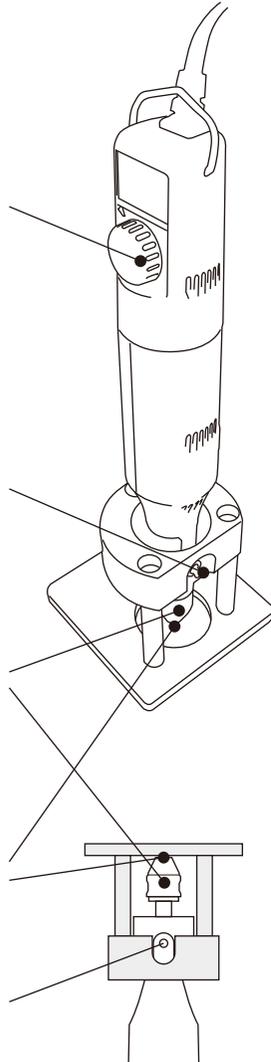



## 드릴 날 교체 방법

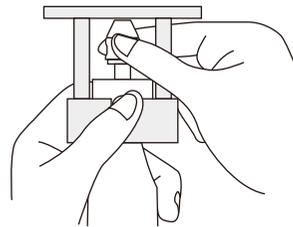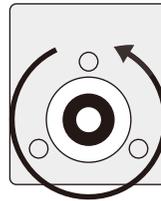

드릴 척 잠금 버튼을 누르고  
드릴 척을 시계 반대 방향으로  
회전하면 드릴 조가 벌어짐

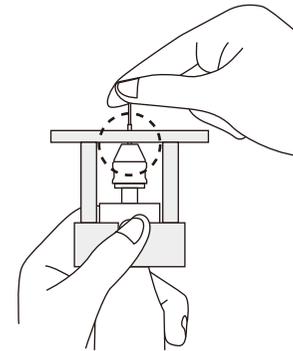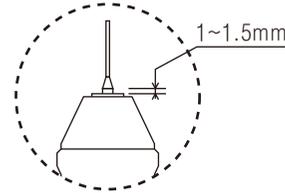

드릴 조를 충분히 벌려  
드릴 심을 그 사이에 끼움.  
몸통이 드릴 척에서  
1~1.5mm 돌출되는 것이 가장 좋음

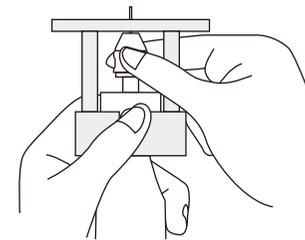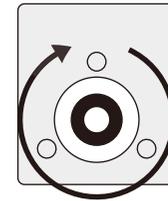

드릴 척 잠금 버튼을 누르고  
드릴 척을 시계 방향으로 회전하면  
드릴 조가 닫히며 드릴 심을 고정